


## INSTALLATION DE TUILE SUR PANNEAU DE GYPSE, MÉTHODE COUCHE-MINCE (304W-2009/2010)

### PAR MÉTHODE SIMPLIFIÉE • ENDROITS SECS SEULEMENT

**SUPPORTS RECOMMANDÉS** : Panneaux de gypse. Sangles de bois ou de métal, ou, montants. Espacement maximal de 406 mm à partir du centre.

#### INTÉRIEUR

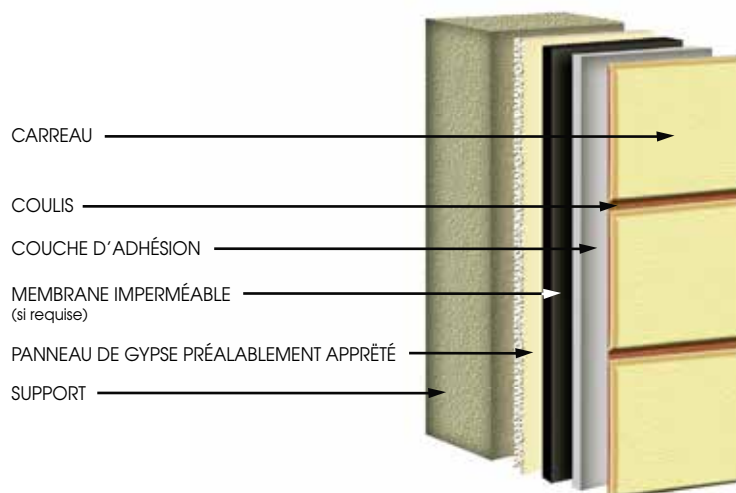

#### MATÉRIAUX

**CARREAU** : Céramique, porcelaine, mosaïque, grès cérame, aggloméré, terrazzo préfabriqué, pierre naturelle.

**SUPPORT** : Panneau de gypse.

**APPRÊT** : PX Primer, Imper (si requis)\*.

**COUCHE D'ADHÉSION** : Prolastic 6500/8500, Megaflex, Flex GT-30, Multirapid, Multiflex, Ceraflex, Optiflex, Flex GT-30 ou Vertifix (tuile 8" x 8", endroit sec)\*\*.

**COULIS** : POLY 500 avec sable, POLY 600 sans sable ou POLY 800 Precision époxy à base d'eau.

#### INSTALLATION

Les panneaux de gypse (13 mm - 1/2" minimum) doivent être stables, de niveau et d'aplomb et être vissés aux colombages. Tous les joints doivent être finis avec des bandes de ruban et proprement sablés. Appliquer la couche d'adhésion et installer la tuile lorsque la couche d'adhésion est encore humide et collante. Glisser la tuile fermement à sa position finale. Utilisez une couche d'adhésion suffisante pour assurer un contact minimum de 80 %. Remplir de coulis les joints, jusqu'au fond. Enlever l'excès du coulis et nettoyer.

#### RESTRICTIONS

- Les adhésifs organiques ne sont pas recommandés pour usage dans les endroits exposés à des températures d'au-dessus de 60°C (140°F).
- Le type d'adhésif organique à employer doit être recommandé par le fabricant.
- Adhésifs organiques – les recommandations du fabricant doivent être suivies pour leur usage et leur convenance avec la tuile non absorbante.

#### AUTRES CONSIDÉRATIONS

- Les tuiles ayant de forts reliefs à l'endos doivent se faire avec des mortiers de ciment modifié aux polymères.
- Des précautions spéciales doivent être prises lors d'installation de tuile d'une épaisseur de plus de 13 mm, afin de prévenir un glissement.
- Se référer aux conditions générales et Notes dans le TTMAC Specification Guide 09300 et 301MJ-2009/2010 (ou plus récent).
- Ce genre d'installation ne convient pas aux endroits extérieurs ou, sujets à des immersions aqueuses telles les douches, les armatures des baignoires, les saunas.

\* - Si la membrane hydrofuge et anti-fissure IMPER est utilisée, vous n'avez pas besoin d'apprêter le panneau de gypse avant l'installation.

\*\* - Si la membrane hydrofuge et anti-fissure IMPER est utilisée, vous ne pouvez pas utiliser le CERAFLX ni le VERTIFIX comme couche d'adhésion.